

Registrering av kode til YaleDoorman.

Logg inn med via linken «Innlogging smartalarm» fra nettsidene våre under «Kundeservice» og «Climax Smartalarm»

Climax Smartalarm

Last ned vår app fra App Store eller Google Play:

[Apple](#) | [Google Play](#)

[Innlogging smartalarm](#)

Brukernavn = din **e-post** (ref alarmavtalen)

Passord = ditt **passord** (ref alarmavtalen)

Veiledning for registrering av kode til Yale Doorman

- Alarmen skur seg **ikke** av når man låser opp fra innsiden med vrideren.
- Legge til, endre og slette koder til alarmen.
- 10 koder for Yale Doorman
- Skru av og på automatisk låsing av døren.

Tast inn din Bruker ID og Passord

- Samme Bruker ID og Passord som brukes i appen

Trykk «**Tilkoble**» for å logge inn



Du ser nå startside til din smartalarm.

Her kan du skru av og på alarmen, se hendelse loggen og styre dine smartprodukter på lik linje som i appen.




For å legge til, endre eller slette koder til alarmen og dørlåsen

-Trykk på «**Innstilling**» på venstre side

Du vil nå bli bedt om å taste inn din «Masterkode»: **1111**

Obs! Dette er ikke den samme koden man skruv av eller på alarmen med.

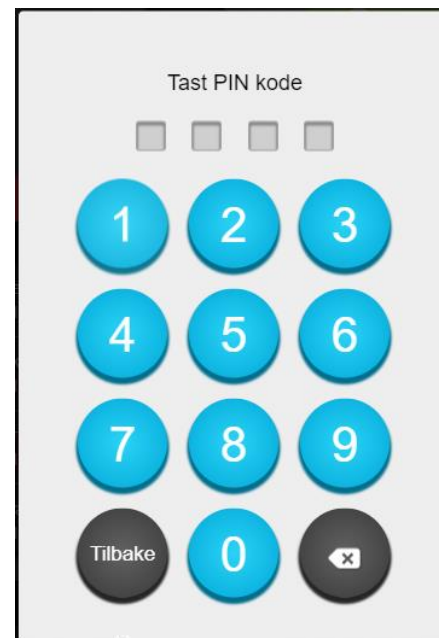

Velg videre «**Gateway**» for å og «**Kode**» for å endre alarmkoder eller «**Doorman Code**» for dørlåsen.

-Under «**kode**» kan man endre Masterkoden som gir tilgang til innstillinger. Denne koden gir ikke anledning til å skru av eller på alarmen

Etablere en «vaktmesterkode» som er en engangskode til alarmen.

«**Vaktmesterkode**» kan skru alarmen av og på kun en gang før denne blir inaktiv. NB! Denne koden virker kun for alarmen og ikke dørlåsen.

«**Latch**» og avhakkingsboksen sier om funksjonen eller koden er aktiv eller deaktivert.

Boksen må være avhaket for at koden skal være aktiv. Denne måten kan man skru av eller på en kode enkelt uten å måtte slette denne mellom vær gang.

Husk å trykke «**Lagre**» for at innstillingen skal aktiveres.

For å endre koder til dørlåsen velg «**Doorman** Code» fanen.

Her du kan endre, legge til og slette opptil 10 unike koder.

Blankt felt betyr at det ikke er en aktivkode. På denne måten deaktiverer man også en kode ved å slette koden fra feltet.

OBS! Kode 1 kan ikke slettes, kun endres.

«**Auto Relock**» gir deg mulighet til å bestemme om dørlåsen skal låses automatisk eller manuelt.

Husk å trykke «**Lagre**» for at innstillingen skal aktiveres.

Instilling

Gateway

Gateway Kode Tid **Doorman Code**

Doorman Code

1	<input type="text" value="654321"/>	2	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	4	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	6	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>	8	<input type="text"/>
9	<input type="text"/>	10	<input type="text"/>

Auto Relock

- Av
- Normal

Avbryt Lagre